



Grandstyl

Návod k obsluze hodinek

Najděte v přehledu typ svých hodinek a postupujte podle návodu. Umístění ukazatelů se může podle modelu lišit, postup nastavení je ale stejný.

Klasické hodinky	1
Multifunkční hodinky	1
Chronograf s dnem a datem	1–2
Chronograf s datem (1/20 s)	2
Hodinky s měsíční fází	2
Automatické hodinky	2
Kapesní hodinky	2
Solární hodinky (Eco-Drive)	2
Vodotěsnost, péče a baterie	2


Polohy korunky



Tip: Pokud má korunka závit (šroubovací korunka), nejdřív ji odšroubujte proti směru hodinových ručiček. Po nastavení ji vždy zatlačte a pevně dotáhněte, jinak hodinky nejsou vodotěsné.

KLASICKÉ HODINKY

Ručičky, datum, případně den v týdnu

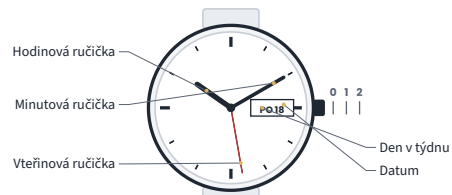

A Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte hodiny a minuty.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 0. Vteřinová ručička se znovu rozběhne.

B Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením proti směru hodinových ručiček nastavte datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 0.

C Nastavení dne v týdnu

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením ve směru hodinových ručiček nastavte den.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 0.

Pozor: Nenastavujte datum mezi **21:00 a 1:00**.

Mechanismus v tu dobu přepíná datum a další den by se nemuselo změnit.

MULTIFUNKČNÍ HODINKY

Den, datum a 24hodinový ukazatel



Den a čas se nastavují v jednom kroku, v pořadí **den** › **hodiny** › **minuty** › **sekundy**.

A Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do polohy 2, když je vteřinová ručička na 12. Ručička se zastaví.
2. Otáčeje korunkou **ve směru** hodinových ručiček. Den se posune po dvou otočeních hodinové ručičky (24 hodin).

Pozor: Den nenastavujte otáčením proti směru hodinových ručiček, mohl by se nezměnit. Den se na displeji přepíná mezi 0:00 a 5:30.

B Nastavení času

1. Po nastavení dne nastavte otáčením korunky ve směru hodinových ručiček přesný čas.
2. Pro přesnost posuňte minutovou ručičku o 5 minut dál a pak ji vraťte na správný čas.
3. Zatlačte korunku do polohy 0, nejlépe podle přesného časového signálu.

Tip: Hlídejte dopoledne a odpoledne. Den se mění o půlnoci, takže když se při nastavování den přepne, máte nastavené ráno.

C Rychlé nastavení data


Vytáhněte korunku do polohy 1 a otáčeje proti směru hodinových ručiček. Pak korunku zatlačte zpět.

Pozor: Nenastavujte datum mezi **21:00 a 0:30**.

Mechanismus v tu dobu přepíná datum a další den by se nemuselo změnit.

CHRONOGRAF (STOPKY)

Model s dnem a datem, měření až 11:59:59

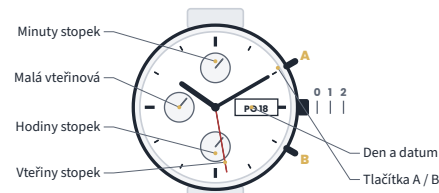

A Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením nastavte hodinovou a minutovou ručičku.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

B Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčeje proti směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

Pozor: Nenastavujte datum mezi **21:00 a 1:00**.

Mechanismus v tu dobu přepíná datum a další den by se nemuselo změnit.

C Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčeje ve směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

Pozor: Den nenastavujte mezi 23:15 a 6:00. Den v týdnu by se další den nemusel změnit.

D Měření času stopkami

Stopky měří po celých sekundách až 11 hodin, 59 minut a 59 sekund.

A start › **A** stop › **B** vynulování

1. Tlačítkem **A** stopky spustíte a zastavíte (opakovaně).
2. Tlačítkem **B** stopky vynulujete, všechny ručičky stopek se vrátí na nulu.

E Vynulování ručiček stopek

Použijte, když se ručička stopek po vynulování nevrací přesně na 12, nebo po výměně baterie.

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Tlačítkem **A** posouvajte vteřinovou ručičku stopek, až bude přesně na 12. Podržením tlačítka se ručička posouvá rychle. Hodinová a minutová ručička stopek se posouvají s ní.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

CHRONOGRAF 1/20 SEKUNDY

Model s datem, měření až 59:59



A Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením ve směru hodinových ručiček nastavte čas.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

B Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením ve směru hodinových ručiček nastavte datum.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

Pozor: Nenastavujte datum mezi **21:00 a 3:00**.

Mechanismus v tu dobu přepíná datum a další den by se nemuselo změnit.

C Měření času stopkami

Stopky měří s přesností na 1/20 sekundy až 59 minut a 59 sekund. Ručička 1/20 s po spuštění běží 30 sekund, pak se zastaví na nule. Měření ale pokračuje.

A start > **A** stop > **B** vynulování

1. Tlačítkem **A** stopky spustíte a zastavíte.
2. Tlačítkem **B** stopky vynulujete.

D Vynulování ručiček stopek

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Tlačítkem **A** nastavte vteřinovou ručičku stopek na nulu.
3. Tlačítkem **B** nastavte na nulu ručičku 1/20 s. Podržení tlačítek se ručičky posouvají rychle.
4. Nastavte čas a zatlačte korunku do polohy 0.

HODINKY S MĚSÍČNÍ FÁZÍ

Den, datum a fáze Měsíce



Poloha	Otáčení korunky
1	proti směru: datum · ve směru: fáze Měsíce
2	ve směru: den a čas

A Den a čas

Nastavují se stejně jako u multifunkčních hodinek: vytáhněte korunku do polohy 2, když je vteřinová ručička na 12, a otáčejte **ve směru** hodinových ručiček. Nejdřív nastavte den, potom čas. Den se posune po dvou otočeních hodinové ručičky.

B Rychlé nastavení data

Korunka v poloze 1, otáčení proti směru hodinových ručiček.

Pozor: Nenastavujte datum mezi **21:00 a 0:30**.

Mechanismus v tu dobu přepíná datum a další den by se nemuselo změnit.

C Nastavení fáze Měsíce

1. Zjistěte dnešní fázi Měsíce (kalendář nebo internet).
2. Vytáhněte korunku do polohy 1 a otáčejte **ve směru** hodinových ručiček, dokud okénko neukazuje stejnou fázi.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.



Tip: Nejpřesněji fázi nastavíte při novoluní (Měsíc v okénku úplně skrytý) nebo při úplňku (vidět celý). Jeden lunární cyklus trvá 29,5 dne.

AUTOMATICKÉ HODINKY

Mechanické hodinky natahované pohybem ruky



Při nošení se hodinky natahují samy pohybem zápěstí. Když je nenosíte, zastaví se po vyčerpání rezervy chodu. Ta bývá podle stroju zhruba 40 až 80 hodin.

A Ruční natažení

V poloze 0 otočte korunkou 15–20× ve směru hodinových ručiček. Vteřinová ručička se rozběhne. Pro plné natažení otočte asi 30–40×.

B Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Nastavte hodinovou a minutovou ručičku. Pokud mají hodinky 24hodinovou ručičku, hlídejte dopoledne a odpoledne podle ní.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

C Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením proti směru hodinových ručiček nastavte datum.
3. Zatlačte korunku do polohy 0.

Pozor: Nenastavujte datum mezi **21:00 a 1:00**.

Mechanismus v tu dobu přepíná datum a další den by se nemuselo změnit.

Tip: Když automatické hodinky nenosíte denně, použijte natahovač hodinek. Hodinky budou stále natažené a připravené.

KAPESNÍ HODINKY



A Natažení

Korunku otáčejte palcem a ukazováčkem ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor (asi 20–40 otáček). Nenatahujte silou přes odpor.

B Čas

Korunka v poloze 2. Nastavte hodiny a minuty a zatlačte korunku zpět, vteřinová ručička se rozběhne.

C Datum

Korunka v poloze 1, otáčení ve směru hodinových ručiček. Nenastavujte mezi 21:00 a 2:00.

D Druhý čas (24 h)

Korunka v poloze 1, otáčení proti směru hodinových ručiček.

SOLÁRNÍ HODINKY

Např. Citizen Eco-Drive, nabíjené světlem

Hodinky si dobíjí akumulátor z jakéhokoli světla, baterie se nemění. Plně nabitě vydrží jít ve tmě několik měsíců.

● Vteřinová ručička skáče po 2 sekundách?

Hodinky mají málo energie. Nechte je na denním světle, třeba u okna.

● Úplně vybité hodinky se na přímém slunci nabíjí několik hodin, u okna nebo pod lampou i několik dní.

● Nenechávejte je dlouho v šuplíku. Nošením pod rukávem se nabíjí méně, občas je dejte na světlo.

● Nenabíjejte je na přímém slunci za sklem auta, přehřátí nad 60 °C škodí.

● Po úplném vybití může být nutné znovu nastavit čas a datum.

VODOTĚSNOST

Údaj v metrech nebo barech je **zkušební tlak**, ne hloubka, do které můžete jít.

Označení	K čemu hodinky jsou
3 bar / 30 m	děšť, potřísnění. Ne do vody.
5 bar / 50 m	mytí rukou, sprcha, krátké koupání
10 bar / 100 m	plavání, šnorchlování
20 bar / 200 m	vodní sporty, potápění bez přístroje
Diver's 200 m	potápění s přístrojem (norma ISO 6425)

- Pod vodou nemačkejte tlačítka a nevytahujte korunku.
- Nenoste je do sauny, vířivky ani horké sprchy.
- Kožený řemínek do vody nepatří. Po moři hodinky opláchněte sladkou vodou.

PÉČE A BATERIE

- **Baterie** vydrží obvykle 2–3 roky. Vybitou ji vyměňte co nejdřív, stará baterie může vytéct a poškodit stroj.
- Baterii nechte vyměnit v hodinářství. Odborník zkontroluje těsnění, aby hodinky zůstaly vodotěsné. Po výměně baterie u chronografu vynulujte ručičky stopek.
- **Magnety** (reproduktory, magnetická zapínání tašek, tablety) můžou zrychlit mechanické hodinky.
- Chraňte je před nárazy, prudkými změnami teploty a chemikáliemi (parfém, rozpouštědla).
- **Čištění:** pouzdro a kovový tah jemným hadříkem, u vodotěsných hodinek i vlažnou vodou a měkkým kartáčkem.
- Mechanickým hodinkám prospěje zhruba jednou za 5 let servis v hodinářství.

Hodinky jako dárek? Na zadní víčko vám vygravírujeme věnování nebo datum. Více na grandstyl.cz.

Potřebujete poradit?

obchod@grandstyl.cz
728 377 190
www.grandstyl.cz

Záruka 24 měsíců. Doklad o koupi si uschovejte. Reklamací vyřídíte jednoduše přes formulář na webu.



Spokojeni?
Ohodnoťte nás

Děkujeme, že jste si vybrali hodinky z Grandstyl.cz. Prodáváme originální hodinky od roku 2013.